



取扱説明書

- お買い上げ頂きありがとうございました。
- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。
- この取扱説明書は、必ず保管して下さい。

■ご使用方法


時刻の合わせ方

- 電池蓋がある時計の場合は、取り外してください。
- 絶縁キャップまたは剥離紙、テープ等がついている場合は取り外してください。
- 針回しつまみを回し時刻を合わせます。
- 乾電池の+/-を確かめ、時報と一緒に乾電池を確実に電池ホルダーに入れてください。
時計が始動し始めます。

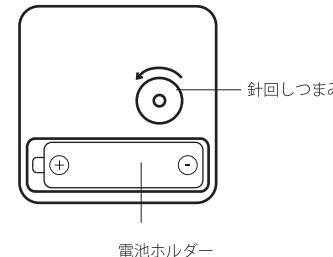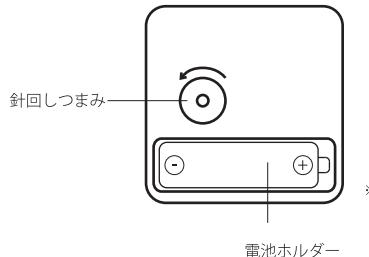

設置場所に関して

- 商品は安全な場所、邪魔にならない場所、お子様の手の届かない場所でご使用ください。
- 無理な力を加えないでください。衝撃により破損する場合がありますので、お取り扱いには十分注意してください。
- 故障の原因となりますので以下の場所でのご使用はお避け下さい。
 - 振動、衝撃の多い場所
 - 磁気のある場所
 - 浴室など湿気の多い場所
 - 埃が多く発生する場所
 - 温度が50°C以上、-10°C以下になる場所
- 掛ける時は時計を上下左右に動かし、外れないことを確認して下さい。
- 木の厚い壁、木の柱に掛ける時は、添付の掛け具（木ネジ）をご使用下さい。掛けネジはネジ残しが8mm以下になるようにねじ込んで、時計を確実にかけてください。
- 石膏ボード、コンクリート等の壁に掛ける場合は、添付の掛け具（木ネジ）は絶対に使用しないでください。壁の材質、構造に合った「3kg」に耐えられる市販の掛け具をご使用ください。

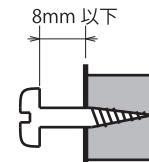

■注意事項

注意

- 本品は、改良のため予告なく変更する事がございます。
- 本品を使用し、周辺の物等が破損しても当社では補償を致しません。
- 落としてしまった等による、初期以外の木部、針等の破損につきましては保証いたしません。
特に風防ガラスのない針がむき出しの時計の場合は商品を取り出す際、特にご注意ください。
針が曲がってしまった場合の保証は致しませんので、予めご了承下さい。
- 本製品は木製品の為、ひとつとして同じものはございません。
- ※上記の事をご了承のうえ、ご使用下さい。

電池に関して

- 1年ごとに新しい電池とお取替え下さい。古い電池は液漏れを起こし、時計や周囲の物を痛める恐れがあります。
- この電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損の恐れがあります。
- 直射日光、高温多湿の場所は避けてご使用ください。

お手入れ方法

- 汚れやほこりを拭き取る時は、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、洗剤、各種ブラシ等は使用しないでください。

■安全上のご注意 よくお読みのうえ、必ずお守りください。

注意：障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定されます

警告：死亡または重症など負う可能性が想定されます

禁止：行なってはいけない行為

■誤飲による事故防止について

- 小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。
警告 ●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■電池について

- 電池から液漏れが起きた場合は、素手で触らずゴム手袋をして電池を外してください。
警告 ●電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗い流してください。
●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液漏れ、発熱、破損の原因になります。

- 電池の+/-を逆に入れないとください。
注意 ●使い切った電池は速やかに取り出してください。
●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

- 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。柔らかい布などでクリーニングしてください

■取扱いについて

- 時計精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。

- 分解したり改造しないでください。
禁止 故障や破損の原因となります。