

# KATOMOKU アラームクロック

- KATOMOKU 製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この製品は日本国内用ですので、海外の使用には適しておりません。
- 了承ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。


## 製造・販売元



加藤木工株式会社

〒501-4223 岐阜県郡上市八幡町稻成 511 番地 13  
TEL : 0575-65-4450 MAIL : info@katomoku.jp

## 各部の名称

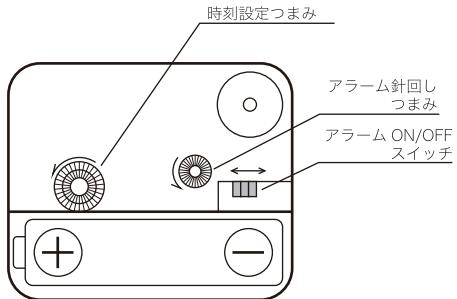

※アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

## 製品使用

常温での制度：平均月差 ±60秒

可動温度範囲：0°C ~ +50°C

アラーム精度：±5 分

機能：電子音アラーム

電池仕様：単3形乾電池 1.5V (アルカリ)

電池寿命：約1年

※電池寿命はアラームの使用頻度により縮まります。

※オキシライド乾電池（初期電圧の高い高性能電池）には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないでください。

※充電式電池は電圧が低いので（1.2V）、弊社製品には使用しないでください。

※付属の電池は、工場出荷するときに入っていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## ご使用方法

### ①電池を入れる

本体裏面にある、電池ホルダーの⊕プラス、⊖マイナスを確かめ、確実に電池を入れてください。

### ②時刻を合わせる

「時計設定つまみ」を矢印の方向にまわし、時計・分針を合わせます。

### ③アラーム時刻をセットする

「アラーム針回しつまみ」を反時計回りにまわして、ご希望の時刻にアラームの針を合わせます。「アラーム ON/OFF スイッチ」が「ON」の状態になっていることを確認してください。

※針を逆回しにすると、アラームを設定した時刻に鳴らない場合がありますのでご注意ください。

### ④アラームを完全に止める

「アラーム ON/OFF スイッチ」を「OFF」の状態にしてください。

※「アラーム ON/OFF スイッチ」を「ON」のままにしておくと午前と午後の2回アラームが鳴り、電池の消耗を早めますので、アラームを使用しないときは「OFF」にしてください。

## 安全上のご注意 よくお読みのうえ、必ずお守りください。



死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



傷害を負う可能性または物的損傷の発生が想定される内容

### ■誤飲による事故防止について



小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。  
万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

### ■電池について

1年ごとに新しい電池とお取り替えください。古い電池は液もれをおこし、時計や周辺のものを傷めることができます。

- 電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ショート、分解、加熱、火にいれるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより、人体や時計、周りを傷めることができます。

●+(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。

●指定された電池を使用してください。

●使い切った電池は速やかに取り出してください。

●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

●電池を充電しないでください。

●電池交換時は、電池を時計の端子（接触部）の汚れを落としてから入れてください。

### ■取扱いについて

時計は精密機器です。落したりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

●分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

### ■お手入れについて

お手入れは乾いた柔らかい布を使用してください。  
シンナー、ベンジンなど揮発性の高い液体を使用しないでください。