


「設置図1」

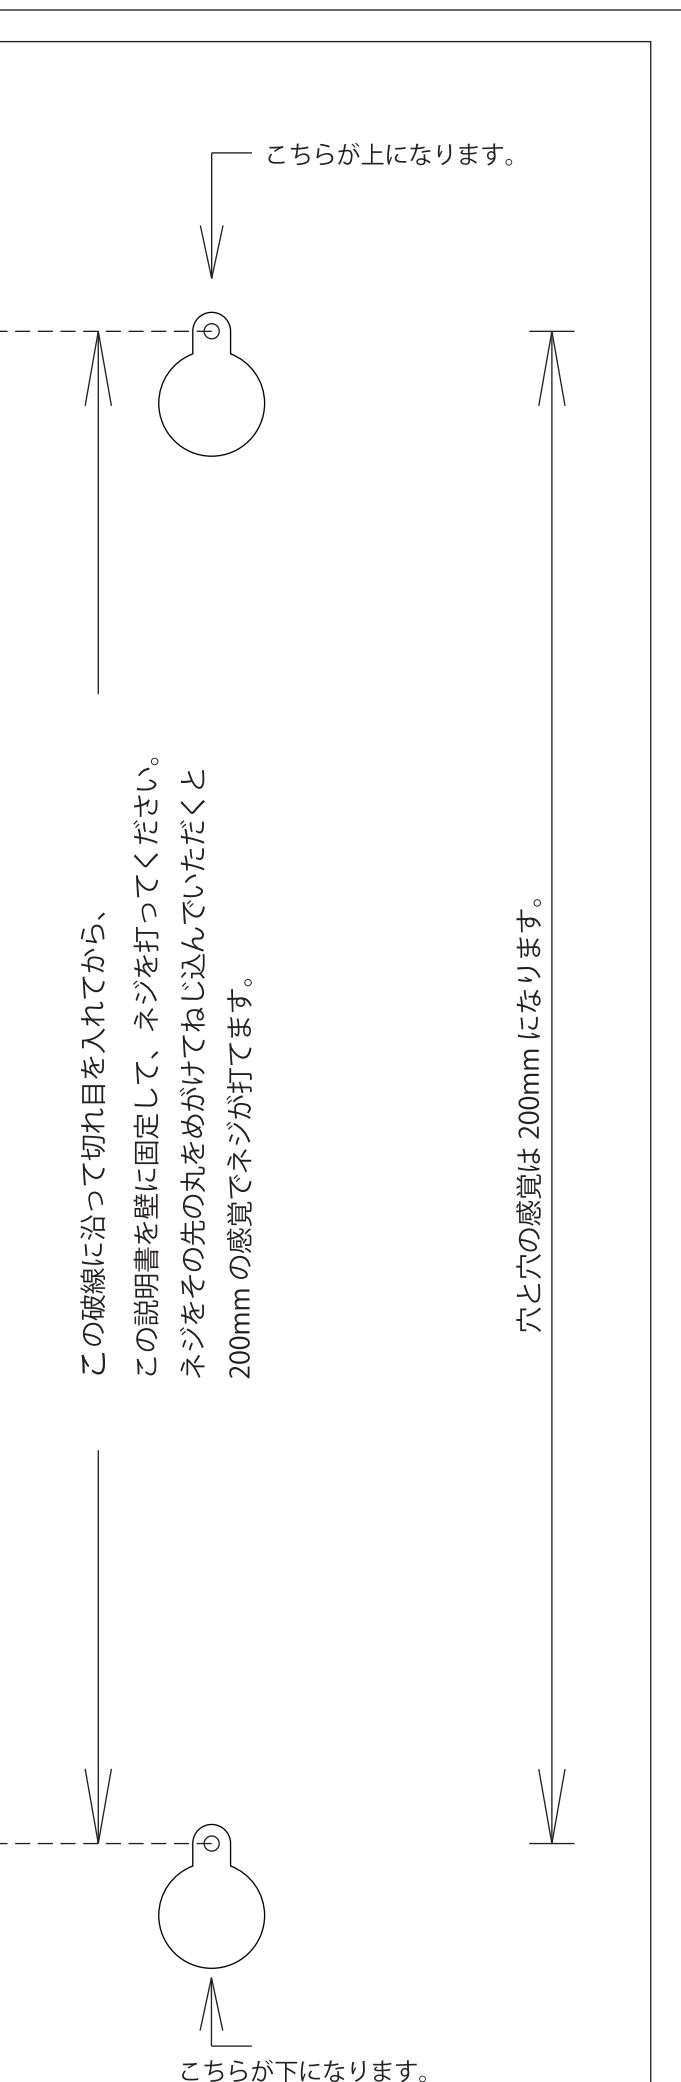

お神札（ふだ）入れ

- お買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

お神札のまつり方に関して


マンションやアパートなどで神棚を設置できない場合があります。しかし、神棚が無くてもおふだをおまつりすることは出来ます。明るく清浄で目線より高い場所にお祀り下さい。「明るく清浄な所、目線より高い場所」というのが重要ですので、家の間取りなどの関係で南や東向きにできない場合でも、粗末にならない様にお祀りすれば問題ありません。

設置に関して

- 1、製品は安全な場所、邪魔にならない場所、お子様の手の届かない場所でご使用ください。
- 2、無理な力を加えないでください。衝撃により破損する場合がありますので、お取り扱いには十分注意してください。
- 3、掛ける時は製品を上下左右に動かし、外れないことを確認してください。
- 4、木の厚い壁、木の柱にかける時は付属の掛け具（木ネジ）をご使用ください。
- 5、石膏ボード、コンクリート等の壁にかける場合は付属の掛け具（木ネジ）は絶対に使用しないでください。壁の材質、構造にあった「3kg」に耐えられる市販の掛け具をご使用ください。
- 6、製品裏の穴の間隔は200mmになっております。「設置図1」をご確認ください。
- 7、ネジ込み量に関しては、「設置図2」をご確認ください。
- 8、くれぐれもケガのないよう、注意して設置してください。

「設置図2」

こちらの幅を3.5～5.5mmくらいになるようにねじ込んでください。

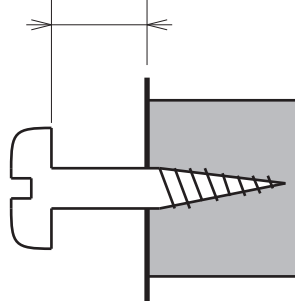

お手入れ方法

- ・汚れやホコリを拭き取る時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、洗剤、各種ブラシ等は使用しないでください。

製造・販売元

 加藤木工株式会社
KATOMOKU

〒501-4223 岐阜県郡上市八幡町福成511番地13
TEL : 0575-65-4450 MAIL : info@katomoku.jp